


- 1 Oljepåfyllningsskruv
- 2 Oljeavtappningsskruv

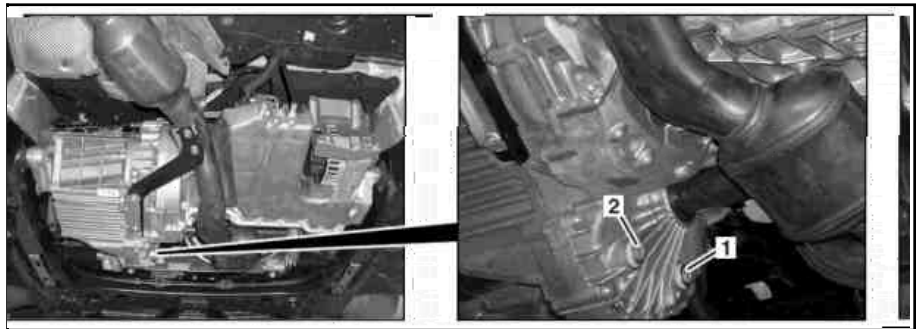

P26.00-2089-04

Avtappning			
1	Rengör ytan runt oljepåfyllnings- (1) och oljeavtappningspluggen (2).		
2	Skruva av oljepåfyllningsskruven (1) och därefter oljeavtappningsskruven (2).	Byt endast växellådsolja när växellådan är driftvarm. Låt växellådsoljan rinna ut fullständigt och samla upp den i ett lämpligt kärl.	
Påfyllning			
3	Stryk tätningssmedel på oljeavtappningsskruven (2) och skruva fast den.	 Loctite Dri-Seal 5061	*BA26.40-P-1010-01C *BR00.45-Z-1064-01A
4	Fyll på växellådsolja till den nedre kanten i påfyllningsöppningen.		*BF26.10-P-1001-01F
5	Stryk tätningssmedel på oljepåfyllningsskruven (1) och skruva fast den.	 Loctite Dri-Seal 5061	*BA26.40-P-1010-01C *BR00.45-Z-1064-01A

Hus

Nummer	Beteckning	Växellåda 716.5	
BA26.40-P-1010-01C	Låsplugg på växellådshus	Nm	25

Växellåda, komplett

Nummer	Beteckning			Växellåda 716.520/521/522 /523
BF26.10-P-1001-01F	Växellådsolja	Påfyllningsmängd	liter	1,8
		Drivmedelsföreskrifter	Blad	BB00.40-P-0235-10 A

Reparationshjälpmedel

Nummer	Beteckning	Beställningsnummer
BR00.45-Z-1064-01A	Loctite Dri-Seal 5061	Henkel Loctite Tyskland GmbH Arabellastraße 17 81925 München Tyskland Tel. +49 899268-0 Fax + 49 899101978 www.Loctite.de